家庭用

ヘルシーフライヤーNEXT

取扱説明書

型番：HF-999

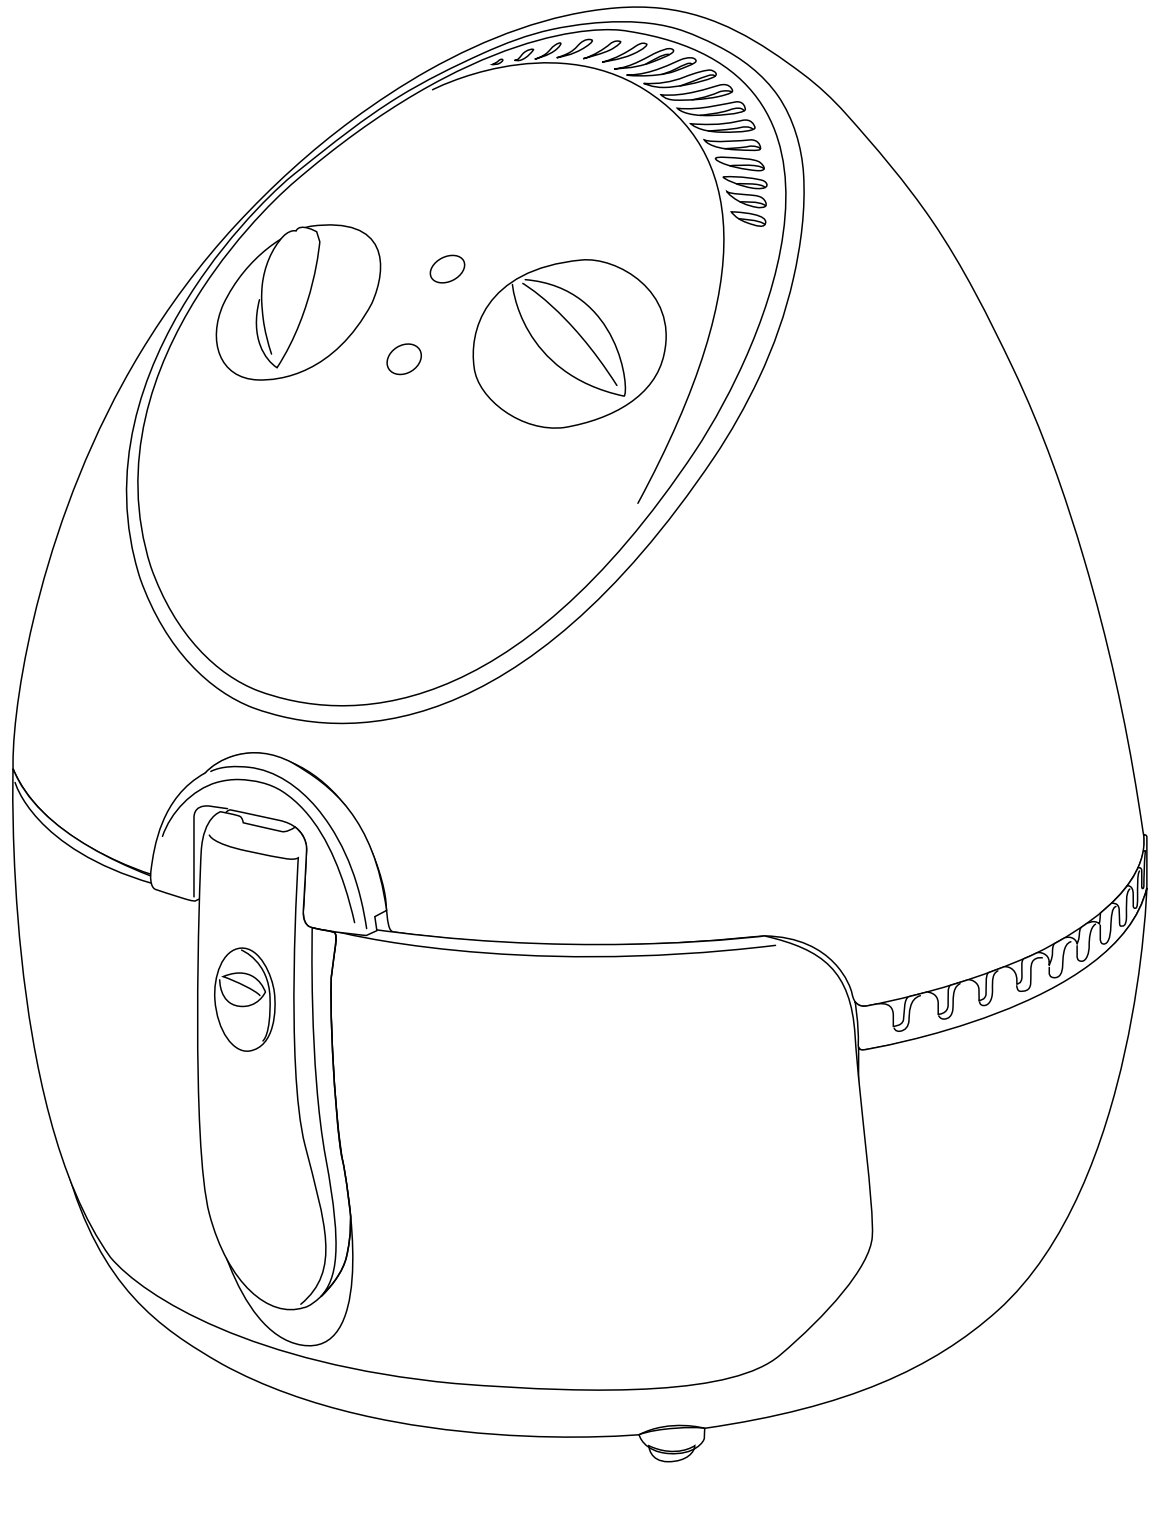

●この度はお買い上げいただきまことにありがとうございます。
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●お読みになったあとは、大切に保管してください。

OTOMO 株式会社オオトモ

〒559-0025　大阪府大阪市住之江区平林南1丁目5番15号
TEL：06-6654-3391

OHN-01

安全上のご注意 必ずお守りください

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	死亡または重症を負う恐れがある内容です。
⚠注意	傷害を負うことや、物的損害発生の恐れがある内容です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。	実行しなければならない内容です。

⚠注意

製品仕様上、調理中は本体が熱くなります。調理後もしくは調理を中止する場合にはすぐに電源プラグを抜かないようにしてください。
調理後・調理を中止する場合は必ず温度設定ダイヤルをOFFにし、3分間経ってから時間設定ダイヤルを0の位置に戻し、電源プラグを抜いてください。

使用上のご注意とお願い

●ご使用前に本紙をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●本製品は家庭用です。業務用等に使用しないでください。
●本製品を分解・改造したりしないでください。
●電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。
●電源コード、電源プラグが破損している状態で使用しないでください。
●使用時以外はコンセントから電源プラグを抜いてください。
●子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わないでください。
●当製品での調理後、時間設定ダイヤルが“0”の位置になっているか確認してください。
●水のかかるところや、火気の近くでは使用しないでください。
感電・漏電・変形の原因になります。
●不安定な場所や、熱に弱い敷物の上では使用しないでください。火災の原因になります。
●壁や家具の近くで使用しないでください。変形や変色の原因になります。
●異常・故障時には直ちに使用を中止してください。(※1)
●紙類や、プラスチックなどを本製品に入れないでください。
●使用中や使用直後は高温部に触れないでください。
お手入れは、電源プラグを抜き、本体が冷めてからおこなってください。
●吸気口や排気口に触れたり、ふきんなどをかけないでください。
●本体庫内に異物がついたまま使用しないでください。故障の原因になります。
●空だきをしないでください。故障の原因になります。
●バスケットを、直火にかけたり電子レンジで加熱したり、電磁調理器などに使用しないでください。
●磁気に弱いものを近づけないでください。
●直射日光が当たる所で使用しないでください。変色の原因になります。

※1:弊社サポートセンターにご相談ください。(▶P8)
また、修理技術者以外の人は分解したり、修理をしないでください。

⚠警 告

交流100V以外では使用しない
火災・感電の原因になります。

コードや電源プラグに傷があったり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。

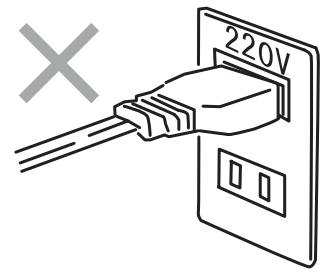

⚠注 意

改造をしない。
また、技術者以外の人は分解したり修理をしない
火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のサポートセンターにご相談ください。

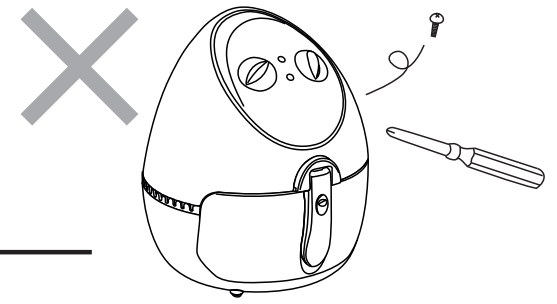

業務等に使用しない　本製品は家庭用です。

吸気口や排気口に手や顔を近づけない
やけど・をする恐れがあります。

子供だけで使わせたり
乳幼児の手の届く所で使用しない
やけど・けがをする恐れがあります。

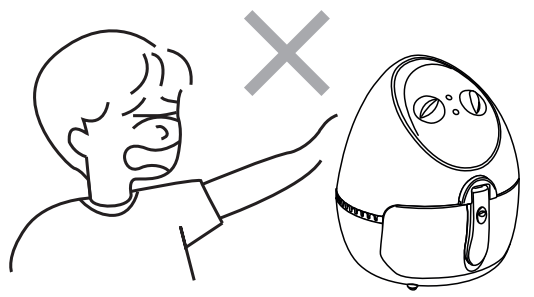

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない
感電・けがをすることがあります。

使用しない場合、コンセントから
電源プラグを抜く
感電・けがをすることがあります。

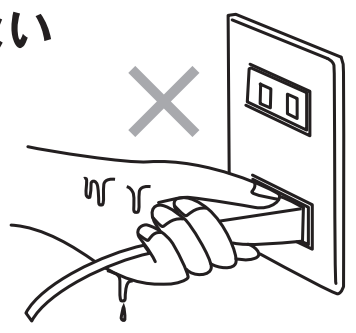

壁や家具から10cm以上離して使用する

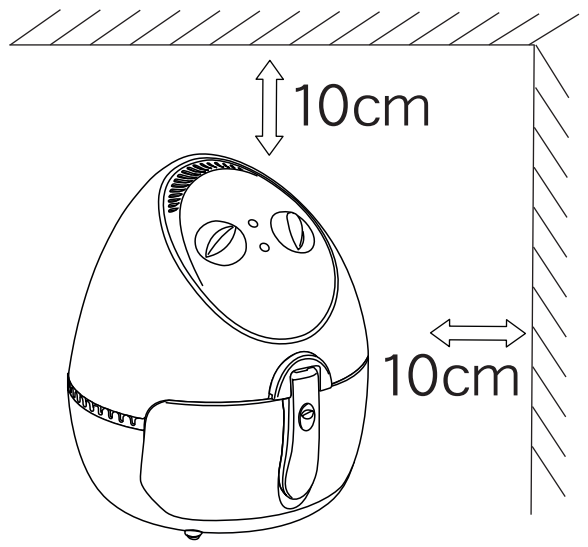

電源プラグを抜くときは
コードを持たずに、必ず先端の
電源プラグを持って
引き抜いてください
電源コードが破損し、
火災・感電の原因になります。

各部のなまえと使用方法

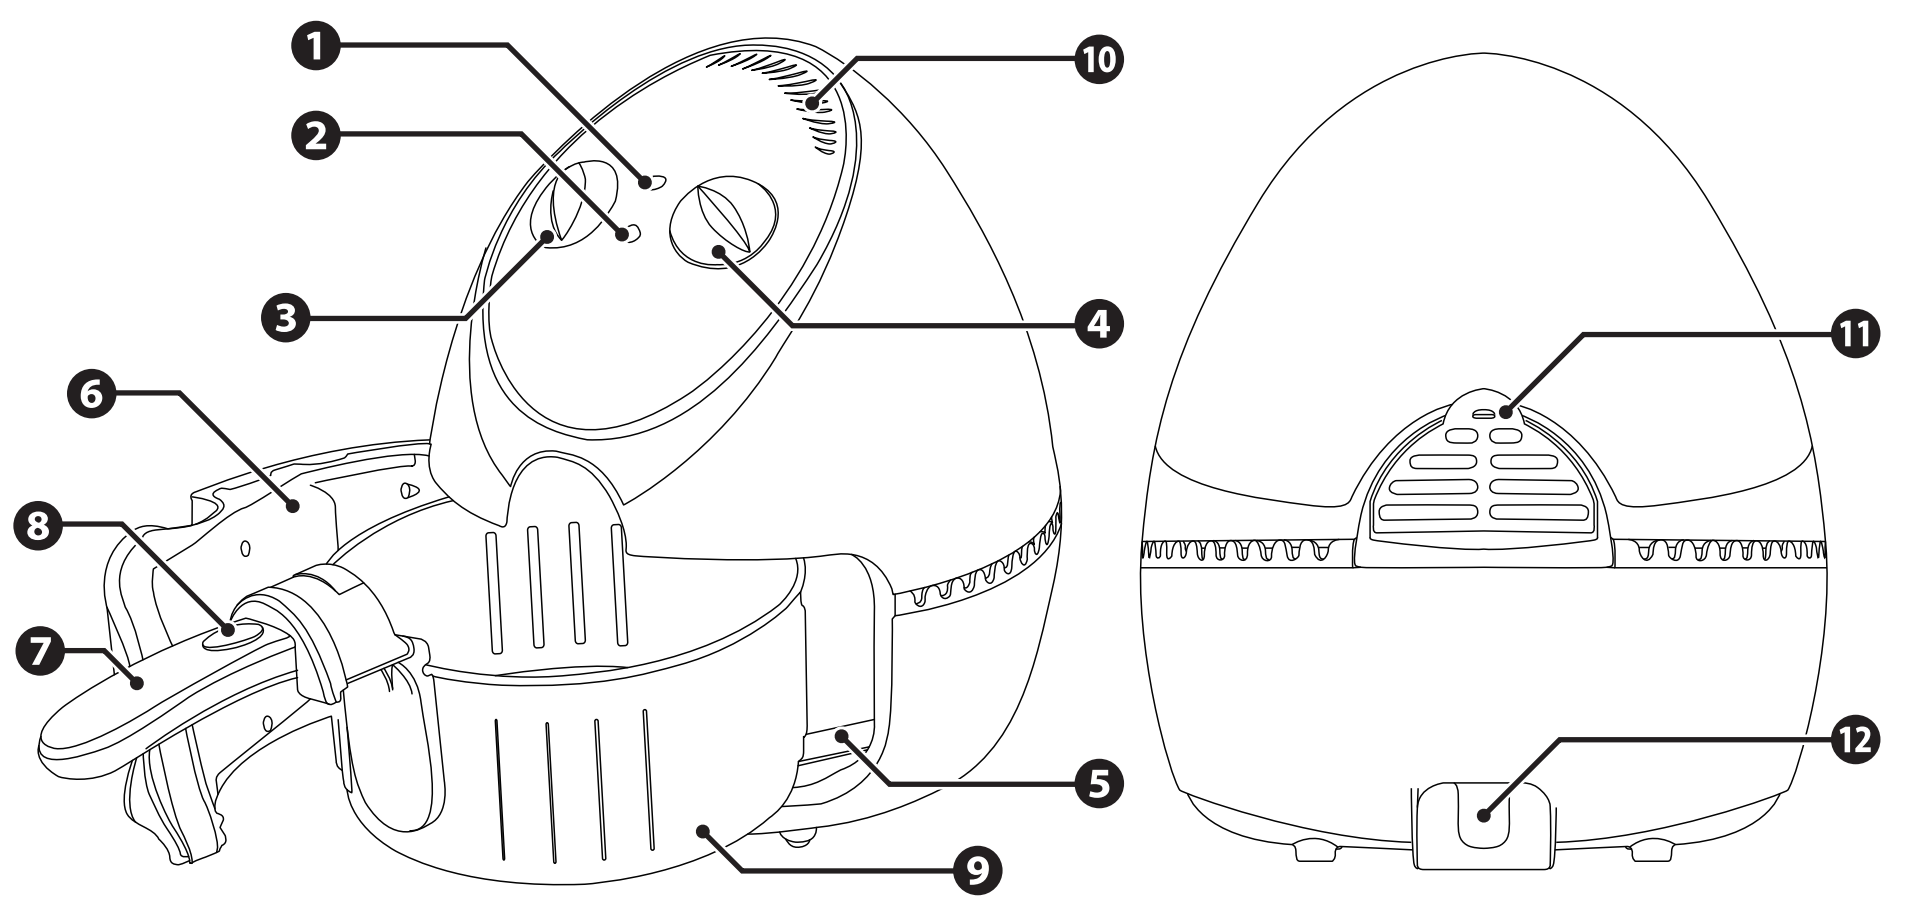

❶電源ランプ　❷加熱ランプ　❸タイマー　❹温度調整ダイヤル　❺油受けトレイ　❻開閉ドア
❼ハンドル　❽スライドボタン　❾バスケット　❿吸気口　⓫排気口　⓬電源コード口

使用方法

〈準備〉

初めてお使いになるときは油受けトレイ、バスケットを洗ってください。

1. 製品を平らなテーブルに置き(図1)、コンセントが
   十分に差込口に届くようにして下さい(図2)。
   製品使用時には換気に十分ご注意ください。
   また、可燃物に近づけないようご注意ください。

2. 使用時は子供に触れさせないでください。

3. 食材を入れる際は、
   バスケットの高さを超えないようにしてください(図3)。

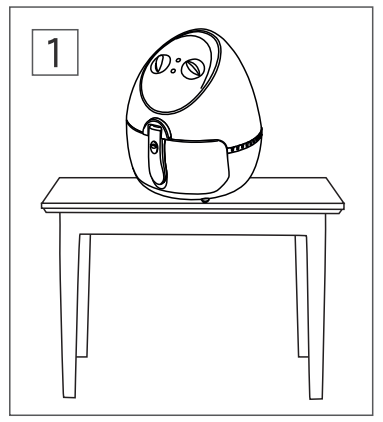

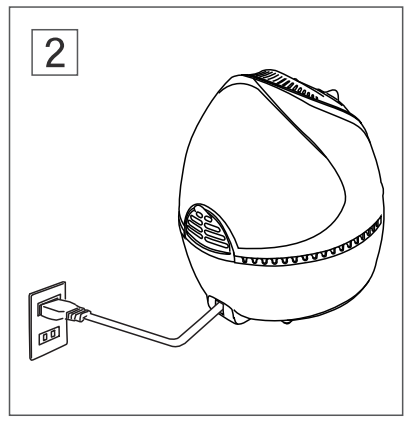

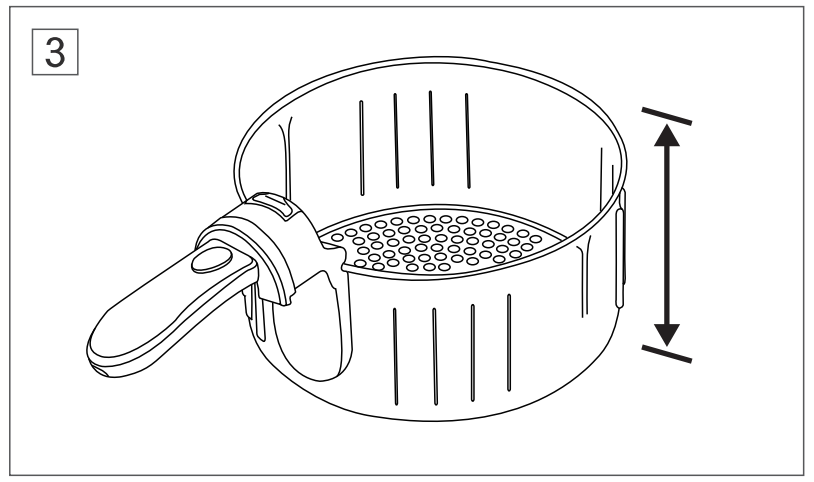

使用方法

〈調理方法〉

1. ハンドルを「カチッ」と音がするまで上に起こし、開閉ドアを開き
   そのままハンドルを手前に引くとバスケットを引き出すことが
   できます(図1)。
   ※必ず本体を押さえながら引いてください。

2. バスケットの高さを超えないように食材を入れてください(図2)。
   油受けトレイに直接食材を入れたり、水分を入れたり
   しないでください。

3. 油受けトレイが敷いてあることを確認し、バスケットを本体に
   入れてください(図3)。
   ※調理の際は必ず油受けトレイを敷いてください。

4. ドアを閉め、スライドボタンを下に押しながらハンドルを
   元の位置へ下げてください(図4)。

5. 電源プラグをコンセントに差し込んでください(図5)。

6. 温度設定ダイヤル(右)を80℃～200℃の位置まで回し、
   調理に応じた温度を設定してください(図6)。

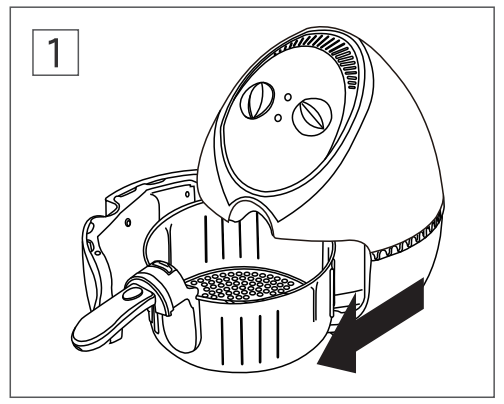

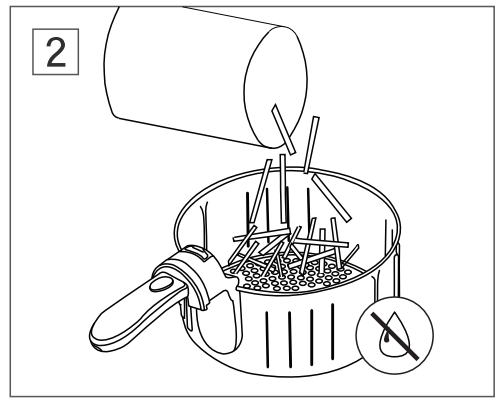

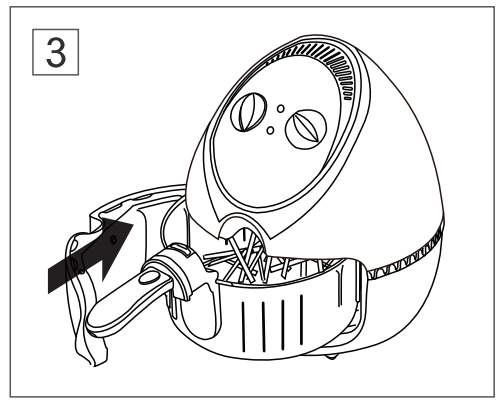

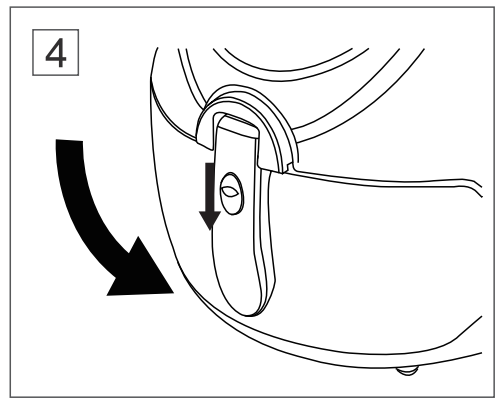

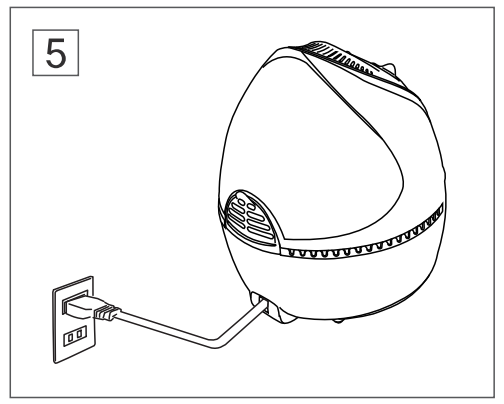

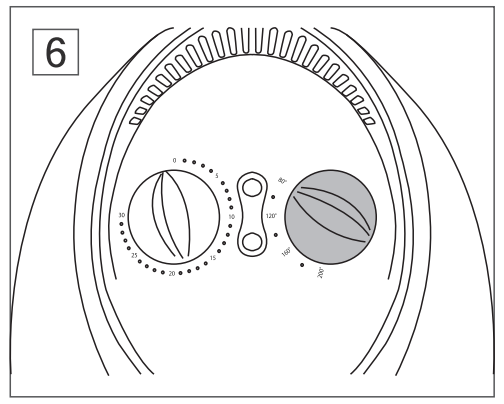

使用方法 つづき

使用方法

7. 時間設定ダイヤル(左)を指定の時間まで回してください(図7)。
   電源ランプ、加熱ランプが点灯し、調理が開始されます。

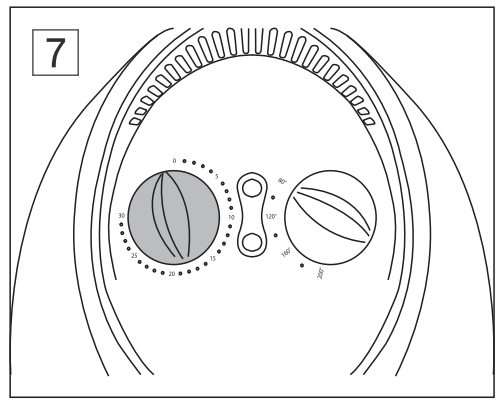

8. 設定した調理時間が経過すると「チン」という音でお知らせします。
   調理完了後は温度設定ダイヤルを80℃の位置に回してください。
   ハンドルを「カチッ」と音がするまで上に起こし、開閉ドアを開きバスケットを引き出してください(図8)。

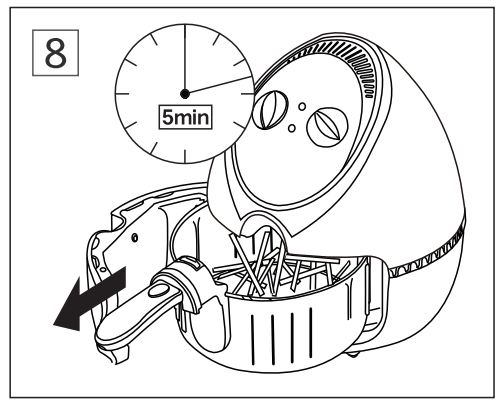

9. 最後に、調理したものを取り出してください(図9)。
   バスケットをテーブルなどに置く場合には必ず耐熱性があるものの上に置いてください。

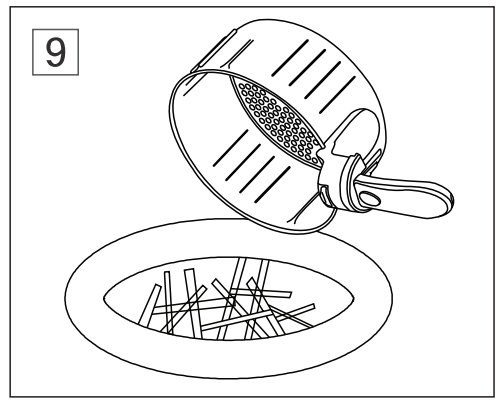

⚠ **蒸気や油受けトレイの油、調理された食材の熱による火傷の危険があるため、必ず平らなテーブルの上に置いてください。**

⚠ **調理後の食材は、バスケットを直接使用せず、必ず皿などに出してください。**

⚠ **バスケットを取り出したり食材を取り出す際には誤ってハンドルのスライドボタンを押さないようにご注意ください。**
火傷する恐れがあります。

参考調理方法

食材別の調理量・時間・温度の設定については次の表を参考にしてください。

食材	量(g)	時間(分)	温度(℃)	かき混ぜ	備考
フライドポテト					
冷凍 (細切)	200～600	9～16	200	○	
冷凍 (厚切)	200～600	11～20	200	○	
自家製 (8x8mm)	200～700	16～20	200	○	油：小さじ1/2
自家製 (くし型切り)	200～700	18～22	180	○	油：小さじ1/2
自家製 (角切り)	200～650	12～18	180	○	油：小さじ1/2
ポテトグラタン					
	450	15～18	200		
肉類					
ステーキ	100～450	8～12	180		
ポークチョップ	100～450	10～14	180		
ハンバーガー	100～450	7～14	180		
ソーセージロール	100～450	13～15	200		
鶏もも肉	100～450	18～22	180		
鶏ムネ肉	100～450	10～15	180		
その他					
春巻き	100～350	8～10	200	○	電子レンジ対応の冷凍食品
冷凍チキンナゲット	100～450	6～10	200	○	電子レンジ対応の冷凍食品
サモサ	100～350	8～10	180		電子レンジ対応の冷凍食品
焼き菓子・焼き物					
ケーキ	300	20～25	160		耐熱容器使用
キッシュ	400	20～22	180		耐熱容器使用
マフィン	300	15～18	200		耐熱容器使用
スイーツ	400	20	160		耐熱容器使用

調理途中で火の通り具合を確認することもできます。ドアを開くと電源は自動的に止まります。出来具合を確認した後、バスケットを戻しドアを閉めると残りの調理時間がスタートします。急速に内部を温めることができるので、調理途中にバスケットを取り出しても調理にほとんど影響はありません。

※火の通り具合によっては途中で食材を裏返すと均一に火が通ります。
※本体が冷えている場合は調理時間に3分プラスした時間を設定してください。

お手入れ

使用後に毎回行う　電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。

洗浄方法とお手入れに関するご注意

- 製品外側の洗浄はやわらかい布またはスポンジに中性洗剤をつけて拭き、次に水拭きをし、最後に乾いた布巾で水滴を拭き取ってください。
- バスケット、油受けトレイの洗浄はやわらかい布またはスポンジに中性洗剤をつけて拭き、次に水拭きをし、最後に乾いた布巾で水滴を拭き取ってください。
- バスケット、油受けトレイに付いた油を洗浄せずに使い続けることによって焦げがつきますので、使用後は清潔に洗浄してから収納するようにしてください。
- 製品を丸洗いしないでください。故障の原因になります。
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥機を使用しないでください。傷・変形・変色の原因になります。
- 粉洗剤・揮発油・酸性水を使用しないでください。
- スチールタワシ・タワシ・スポンジのナイロン面や、ベンジン・シンナー・漂白剤・アルコール・クレンザーなどを使用しないでください。傷・腐食・変色・ヒビの原因になります。

故障かなと思ったら

症状	原因	対処方法
調理できない	●電源プラグがささっていない	●電源プラグを差しなおす。
	●ドアが閉まっていない	●タイマーのダイヤルを回して調理時間をセットしてください。
	●タイマーをセットしていない	●ドアをしっかりと閉めてください。
ドアが開かない	●ハンドルを起こしていない	●ハンドルを「カチッ」と音がするまで起こしてからドアを開けてください。
バスケットが引き出せない	●ドアを開けていない	●ドアを開けて正面からバスケットを引き出してください。
均一に火が通っていない	●途中でかき混ぜた方がよい食材を使っている。	●フライドポテトのように食材が重なり合う場合は調理時間の途中でかき混ぜる必要があります。 参考調理時間を目安にしてください。
	●食材を裏返していない	●火の通りや焼き目が均一でない場合は途中で食材を裏返して加熱してください。
本体から白い煙が出る	●油分の多い食材を使用している ●油分の多い食材の残りカスがバスケットなどに付着している	●油分の食材から油が出てトレイに溜まります。溜まった油が多くなると白い煙が出て通常より温度が高くなる可能性がありますが、特に問題はありません。
異臭がする	●長時間の調理	●調理を止め、食材を処理する
	●油受けトレイもしくはバスケットに臭いが付いている。	●油受けトレイとバスケットを洗浄する。

製品仕様

型番	HF-999
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	1000W
温度設定範囲	80℃～200℃
時間設定範囲	0～30分
製品サイズ	280×270×310mm
製品重量	3.9kg
容量	2.0L
主な材質	ポリプロピレン、ステンレス、スチール
付属品	取扱説明書、保証書

製品に関するお問い合わせ・ご相談

ご相談窓口・修理窓口のご案内

株式会社オオトモ

[サポートセンター]

〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南1丁目5番15号

お問い合わせ窓口　TEL **06-6654-3169**

[お問い合わせ窓口受付時間]　10:00～12:00、13:00～16:00（土日・祝祭日及び当社指定日を除く）

E-mail:support@e-otomo.co.jp　HP:http://www.e-otomo.co.jp

保証書

機種名	ヘルシーフライヤーNEXT HF-999		
保証期間	ご購入日（受取日）より1年		
お客様	ご住所 〒 □□□-□□□□		
	氏名　　様		
	電話番号　（　　　）		
ご購入日（商品受取日）	年　月　日	ご購入店舗名	
故障状況			

※保証書にご購入日（商品到着日）をご記入ください。

本証は保証期間内において、取扱説明書及び注意書に基づいてご使用頂いたにもかかわらず、万一故障等が生じた場合、無償にて修理、もしくは交換をお約束するものです。

1. 保証期間中に取扱説明書、 本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用状態で、 保証期間中に故障した場合には、 商品と本証をご提示のうえ、 当社へ修理をご依頼ください。
2. 保証期間中の修理等、 アフターサービスについてご不明の場合は、 当社までご相談ください。
3. 保証期間内であっても下記の理由、 またはこれに準ずる理由により生じた事故等については、 本証は適応されません。 有料修理になります。

   ① 取扱説明書と異なるご使用による故障及び破損
   ② 取扱説明書に記載してある「警告及び注意」事項を守らなかったために生じた事故及び破損
   ③ 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、異常電圧、指定以外の使用電源（電圧、周波数）、その他の外部要因による故障及び損傷
   ④ 落下や輸送上による故障、破損
   ⑤ 一般家庭用以外（業務用等）にご使用された場合の故障・破損
   ⑥ 使用上の誤りや不当な修理、改造、分解等により生じた故障及び破損
   ⑦ ご使用後のキズ、変色、汚れ、お手入れ及び保管や取扱場所の不備により生じた故障及び破損
   ⑧ 当社が検品した際に明らかに誤使用、事故が原因となり、故障及び破損が生じたと判断した場合
   ⑨ 上記①～⑧に準ずる理由にて生じた故障及び破損
   ⑩ 本証の提示がない場合
   ⑪ 本証にご購入（受取）年月日やご氏名などの記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

4. 本証は、 日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

上記「保証期間中」に故障が発生した場合は、製品と本書をご用意いただき、下記お問合せ窓口（弊社CSセンター）までご連絡ください。
●所定記入が空白のままですと、本書は有効になりません。
●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

■万一、 不明な点や異常な箇所がありましたら、 下記までご連絡ください。

株式会社オオトモ 〒559-0025　大阪府大阪市住之江区平林南 1 丁目 5 番 15 号　　TEL：06-6654-3391

本誌の記載内容の無断転用、 複写、 転載を禁じます。

【保証書にご記入頂きました個人情報の取扱いについて】
お客様にご記入頂きました保証書記載の個人情報（お名前・ご住所・お電話番号）は、保証期間内のサービスの目的にのみ利用させて頂きます。これらの情報は、お客様に明示した利用目的の範囲を超えて利用することはございません。また、原則として弊社以外の第三者（修理委託先は除く）に開示または提供もいたしません。

MEMO